




Νº	Descrição	QTD
1	Base do guidão	1
2	Posicionador lateral	1
3	Porca trava guidão	1
4	Trava de altura do guidão	1
5	Manopla do acelerador competo	1
6	Guidão	1
7	Chave interruptor de partida	1
8	Manopla do guidão	2
9	Manípulo da embreagem	1
10	Pino 8*25	1
11	Pino 1,6*20	1
12	Cabo da embreagem	1
13	Parafuso M16*140	1
14	Alavanca de marchas	1
15	Pino 5*25	3
16	Pino 1,6*20	3
17	Indicador de marcha	1
18	Parafuso M6*12	2
19	Parafuso M8*25	4
20	Junta da base do guidão	1
21	Suporte regulagem de altura	1
22	Pino trava sulcador	1
23	Cupilha	1
24	Suporte sul cador	1
25	Barra de conxão	1
26	Cupilha trava	1
27	Parafuso M6*16	8
28	Arruela	8
29	Arruela	8
30	Porca trava M6	8
31	Proteção enxadas direita	1
32	Conjunto da roda direita	1
33	Suporte do paralama direito	1
34	Porca M10	1
35	Coxim	1
36	Arruela	1
37	Caixa de engrenagem	1
38	Conector caixa de engrenagem	1
39	Paraguso M10*25	2
40	Arruela	2
41	Coxim	2
42	Paraguso M8*16	2
43	Parafuso M10*85	1
44	Mola	1
45	Suporte frontal paralama esquerdo	1
46	Proteção enxada esquerda	1
47	Conjunto da roda esquerda	1

Νº	Descrição	QTD
		1
49	Conjunto lâminas lado esquerdo Parafuso M6*12	2
-	Arruela	2
7		
51	Protetor da correia	1
	Correia	2
	Chapa de sustentação	1
54	Parafuso M8*16	2
55	Base inferior proteção enxadas	1
56	Parafuso M8*25	2
57	Arruela	1
	Coxim	1
	Polia de condução	1
60	Parafuso M6*16	6
61	Tampa da emgrenagem	2
62	Polia tensora da embreagem	1
63	Eixo tensor da embreagem	1
64	Mola	1
65	Parafuso M10*70	2
66	Coxim	2
67	Arruela	2
68	Porca M10	2
69	Coxim	1
70	Arruela	1
71	Porca M8	1
72	Pino	2
73	Cupilha trava	2
74	Conjunto lâminas lado direito	1
75	Motor ZM70G4T 7.0HP	1
76	Base fixação do motor	1
77	Parafuso M8*35	4
78	Coxim	4
79	Arruela	4
80	Porca M8	4
81	Parafuso M8*16	4
82	Chapa do suporte	2
83	Chapa do suporte inferior	1
84	Parafuso M6*12	1
85	Parafuso M8*16	1
86	Arruela	1
87	Coxim	1
88	Polia de condução	1
89	Proteção frontal/Parachoque	1
90	Suporte frontal paralama	1
91	Porca M10	1
92	Arruela	1
93	Coxim	1
94	Parafuso M10*60	1
J+	1 4141430 19110 00	



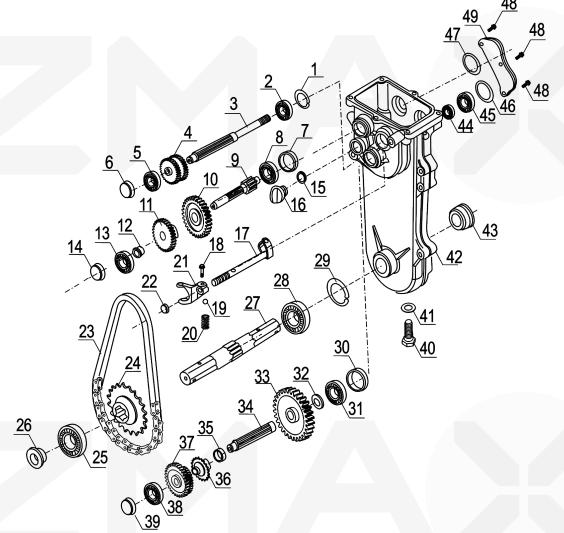

Nο	Descrição	QTD
1	Anel elástico	1
2	Rolamento	1
3	Eixo entrada de força	1
4	Engrenagem dupla	1
5	Rolamento	1
6	Tampão do óleo B	1
7	Bucha espaçadora	1
8	Rolamento	1
9	Eixo de velocidade	1
10	1ª engrenagem da caixa	1
11	2ª engrenagem da caixa	1
12	Bucha espaçadora tipo F	1
13	Rolamento	1
14	Tampão do óleo B	1
15	O-ring	1
16	Bujão nível de óleo	1
17	Eixo de marchas	1
18	Parafuso M6x20	1
19	Esfera de aço	1
20	Mola	1
21	Garfo posicionador	1
22	Retentor eixo de marchas	1
23	Corrente de transmissão	1
24	Pinhão do eixo de saída	1

Νº	Descrição	QTD
25	Rolamento	1
26	Retentor tampa saída	1
27	Eixo de saída	1
28	Rolamento	1
29	Anel elástico interno 52mm	1
30	Bucha espaçadora	1
31	Rolamento	1
32	Arruela de ajuste	1
33	Engrenagem eixo de transmissão	1
34	Eixo de transmissão	1
35	Bucha espaçadora tipo I	1
36	Pinhão do eixo de transmissão	1
37	Engrenagem dupla da ré	1
38	Rolamento	1
39	Tampa do óleo tipo A	1
40	Parafuso saída do óleo	1
41	Arruela	1
42	Corpo da caixa de engrenagem	1
43	Retentor da tampa de saída tipo A	1
44	Retentor caixa de entrada	1
45	Retentor	1
46	O-ring	1
47	O-ring	2
48	Parafuso M6*16	3
49	Placa de vedação do óleo	1