




BOMBA PULVERIZADORA - ZP80

VISTA EXPLODIDA

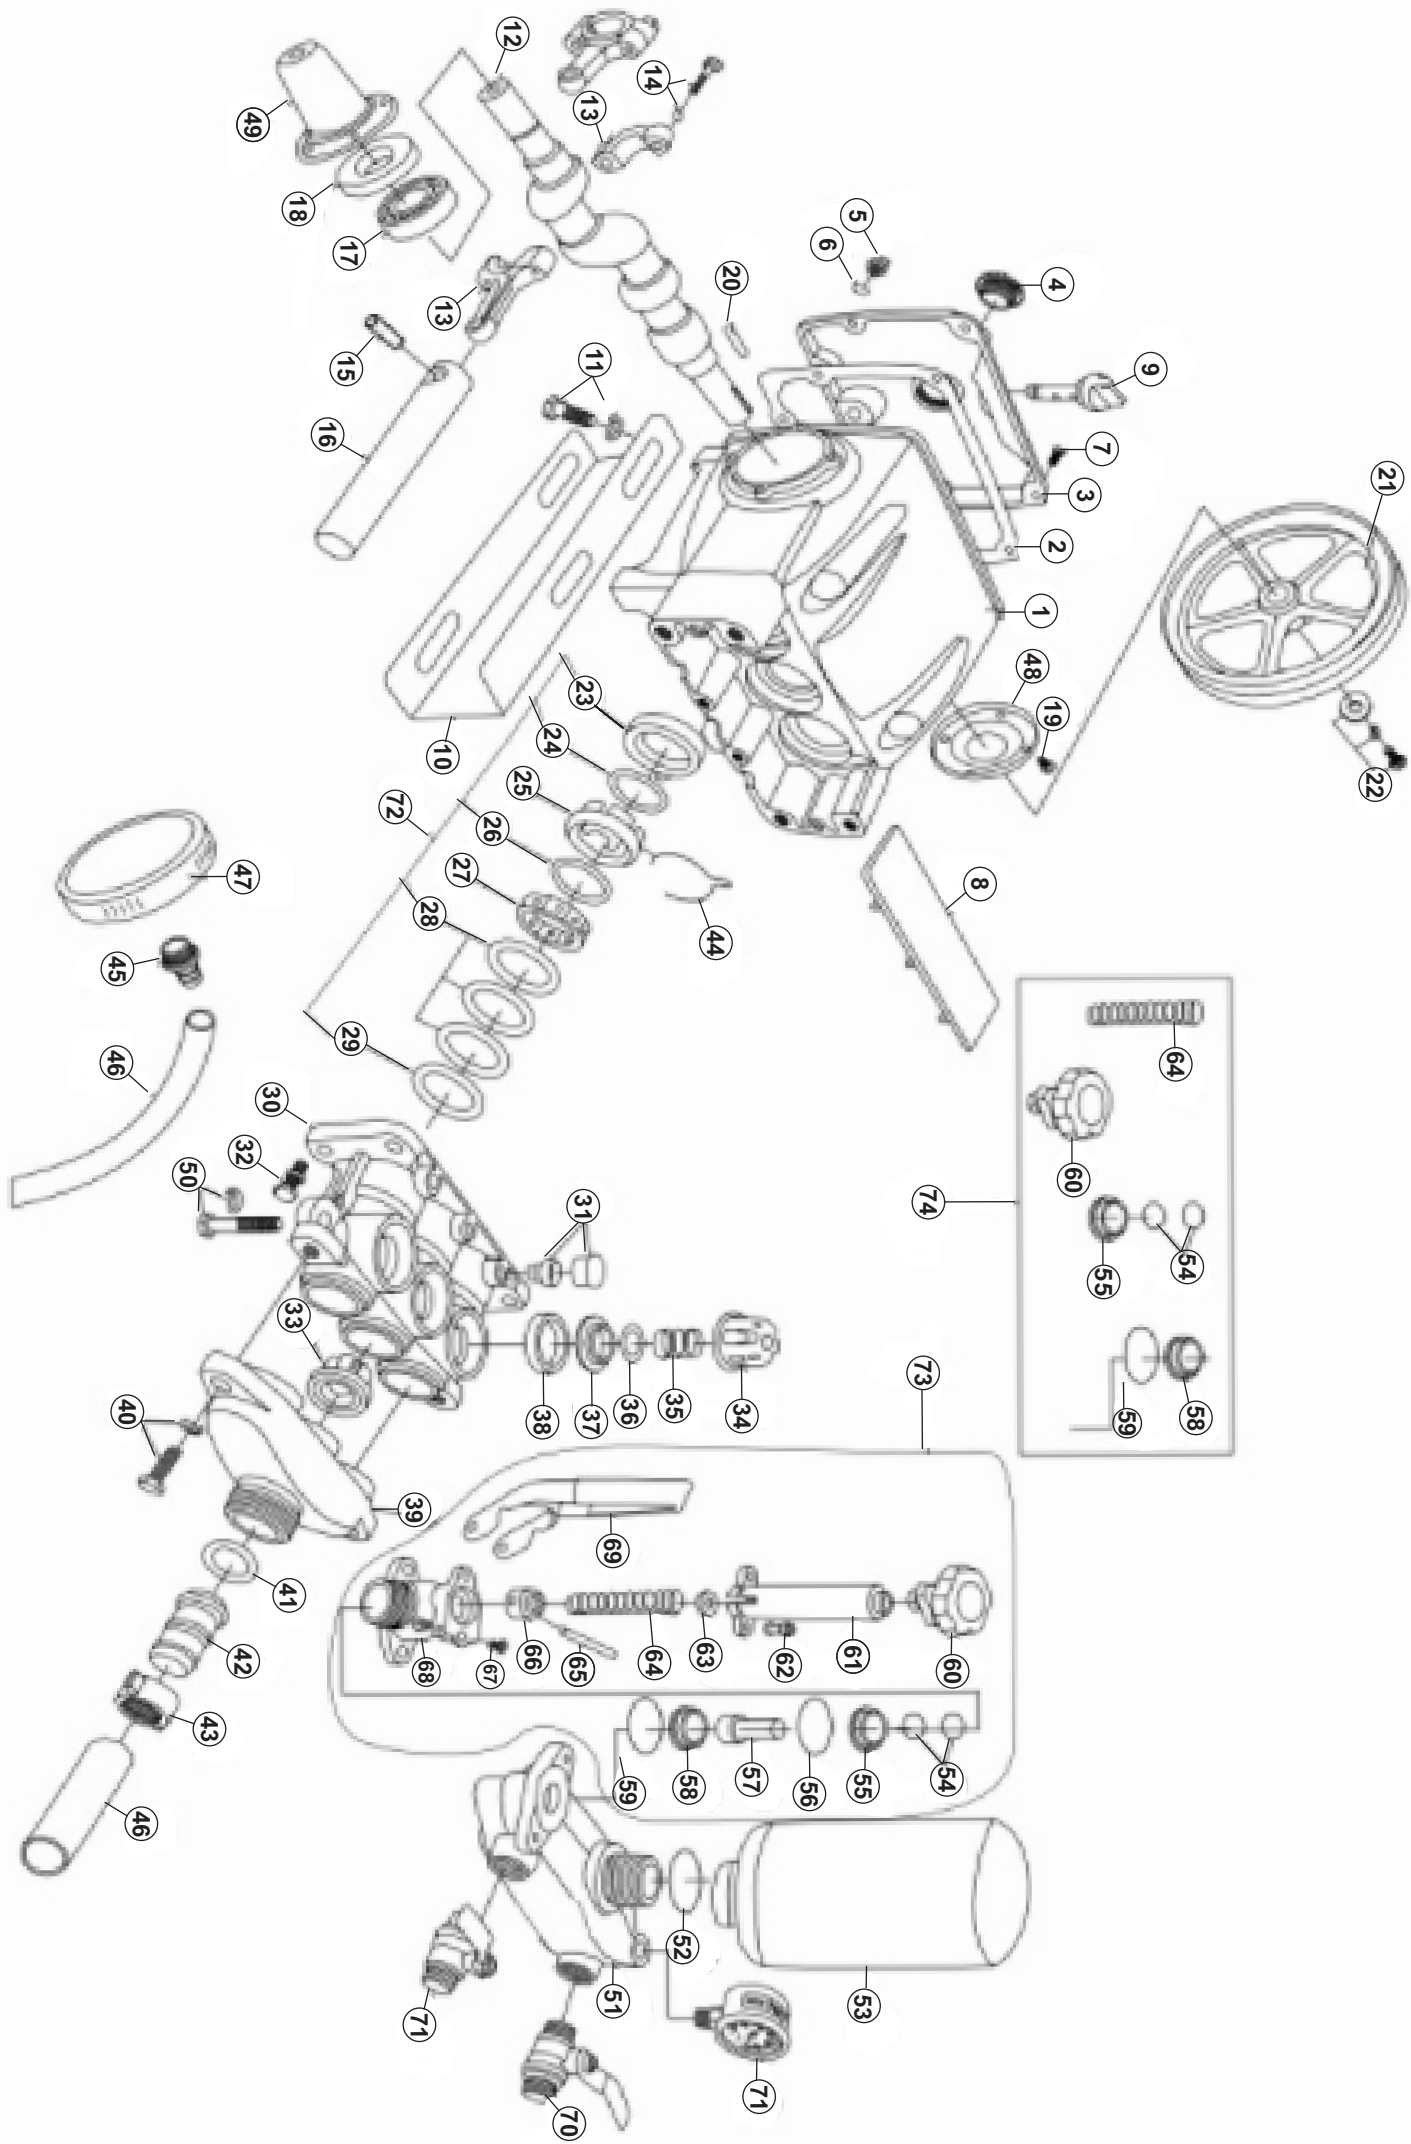



Ref.	Código	Descrição	Aplicação
1	ZP80-01	Carcaça virabrequim	ZP80
2	ZP80-02	Junta tampa carcaça	ZP80
3	ZP80-03	Tampa carcaça traseira	ZP80
4	ZP80-04	Visor óleo	ZP80
5	ZP80-05	Bujão óleo com anel	ZP80/ZP120
6	ZP80-06	Anel vedação bujão	ZP80
7	ZP80-07	Parafuso	ZP80
8	ZP80-08	Guarda pó	ZP80
9	ZP80-09	Bujão óleo	ZP80/ZP120
10	ZP80-10	Pedestal	ZP80/ZP120
11	ZP80-11	Parafuso com arruela pressão	ZP80/ZP120
12	ZP80-12	Virabrequim	ZP80
13	ZP80-13	Biela	ZP80
14	ZP80-14	Parafuso com arruela de pressão	ZP80/ZP120
15	ZP80-15	Pino pistão	ZP80
16	ZP80-16	Pistão bomba	ZP80
17	ZP80-17	Rolamento esfera	ZP80
18	ZP80-18	Retentor	ZP80
19	ZP80-19	Parafuso	ZP80
20	ZP80-20	Chaveta	ZP80
21	ZP80-21	Polia	ZP80
22	ZP80-22	Parafuso	ZP80
23	ZP80-23	Retentor	ZP80
24	ZP80-24	Anel para água	ZP80
25	ZP80-25	Porca ajuste gaxetas	ZP80
26	ZP80-26	Anel vedação embolo	ZP80
27	ZP80-27	Anel encosto	ZP80
28	ZP80-28	Gaxeta	ZP80
29	ZP80-29	Assento gaxeta	ZP80
30	ZP80-30	Cilindro cabeçote bombas	ZP80
31	ZP80-31	Graxeira	ZP80
32	ZP80-32	Parafuso com arruela pressão	ZP80
33	ZP80-33	Válvula	ZP80
38	ZP80-38	Vedação válvula	ZP80
39	ZP80-39	Coletor admussão	ZP80
40	ZP80-40	Parafuso com arruela	ZP80
41	ZP80-41	Vedação espigão	ZP80
42	ZP80-42	Espigão entrada	ZP80
43	ZP80-43	Porca espigão	ZP80

44	ZP80-44	Trava porca ajuste	ZP80
45	ZP80-45	Espigão filro	ZP80
46	ZP80-46	Mangueira PVC	ZP80
47	ZP80-47	Filtro sucção	ZP80
48	ZP80-48	Proteção lado polia	ZP80
49	ZP80-49	Proteção eixo	ZP80
50	ZP80-50	Parafuso com arruela pressão	ZP80
51	ZP80-51	Coletor saída	ZP80
52	ZP80-52	Anel	ZP80
53	ZP80-53	Camara compressão	ZP80
54	ZP80-54	Anel	ZP80
55	ZP80-55	Assento válvula	ZP80
56	ZP80-56	Anel	ZP80
57	ZP80-57	Embolo válvula	ZP80
58	ZP80-58	Assento válvula	ZP80
59	ZP80-59	Anel	ZP80
60	ZP80-60	Manopla ajuste	ZP80/ZP120
61	ZP80-61	Caixa mola by pass	ZP80
62	ZP80-62	Parafuso com arruela pressão	ZP80
63	ZP80-63	Assento mola superior	ZP80
64	ZP80-64	Mola by pass	ZP80
65	ZP80-65	Pino by pass	ZP80
66	ZP80-66	Assento mola superior	ZP80
67	ZP80-67	Parafuso com arruela pressão	ZP80
68	ZP80-68	Carcaça base by pass	ZP80
69	ZP80-69	Alavanca by pass	ZP80
70	ZP80-70	Torneira	ZP80/ZP120
71	ZP80-71	Manomento pressão	ZP80
72	ZP80-72	reparo gaxeta	ZP80
73	ZP80-73	Válvula comando	ZP80
74	ZP80-74	Reparo válvula	ZP80